

## PCI Reparation

### Byte av enstaka skadade plattor

1. Skär eller skrapa bort fogmassan kring den skadade plattan  
Var försiktig så att inte tätskiktet skadas. Skydda gärna plattorna kring den skadade plattan med skyddstape.



2. Skär upp plattan i mindre bitar, skärdjupet får inte vara större än plattans tjocklek.



3. Avlägsna plattan försiktigt med hammare och mejsel.

### Våtrumssystem PCI VG2001



1. Vid skada på rollbara tätskiktet, pensla PCI Lastogum över skadan.



2. När PCI Lastogum torkat kan den nya plattan monteras.



3. När fästmassan torkat fogas plattan med likadan fog som innan.

## Våtrumssystem PCI VG2014 / PCI VG2007

1. Rengör underlaget och plattkanterna från fästmassa och fogrester. Undvik om möjligt att skada tätskiktet.




2. Vid skada på folien, PCI Pecilastic W Project, lagas denna med PCI Pecitape 100 P som limmas fast med Pecitape Bond eller PCI Pecitape W-Lim.



3. Pensla därefter kanterna med PCI Lastogum. Låt torka ordentligt.



4. Ny platta bakstrykes med PCI Nanolight eller PCI FT Extra och pressas på plats.

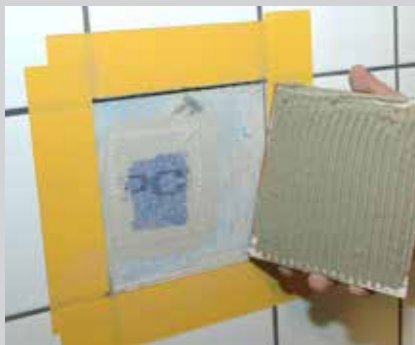

5. När fästmassan torkat fogas plattan med likadan fog som innan.



### Kontakta oss



08-12213612



[pci-sverige@pci-group.eu](mailto:pci-sverige@pci-group.eu)

### Master Builders Solutions Sverige AB

Arkipelagen  
Stora Ävägen 21  
436 34 Askim  
Sweden  
Telefon: 08-12213612  
Epost: [pci-sverige@pci-group.eu](mailto:pci-sverige@pci-group.eu)  
[www.pci-sverige.se](http://www.pci-sverige.se)