

# PCI Monteringsanvisning

Lösningar för montering av väggnära brunnar





# Monteringsanvisning för väggnära golvbrunn

Anvisningar visar montage av tätskikt mot väggnära golvbrunn och omfattar golvbrunnarna Unidrain Line & Corner, I-Drain Linear samt Purus Line & Corner.

Brunnarna är testade och godkända för montage tillsammans med våtrumssystemet **PCI VG2014**.

## PCI VG2014

För montage av tätskikt i övriga delar av våtrummet, följ monteringsanvisning för systemet PCI VG2014.

De specifika angivelserna i denna monteringsanvisning gäller för anslutning mot de väggnära brunnarna.

### Certifikatförteckning

PCI VG 2014 i kombination väggnära golvbrunnar

- Certifikat SC0145-11 = Unidrain Line
- Certifikat SC0145-11 = Unidrain Corner
- Certifikat SC0680-17 = I-drain Linear
- Certifikat SC0144-11 = Purus Line
- Certifikat SC0144-11 = Purus Corner
- RISE har certifierat väggnära golvbrunnar i kombination med tätskiktsystem från PCI.
- RISE är Kontrollorgan för väggnära golvbrunnar i kombination med tätskiktsystem från PCI.

# Monteringsanvisning "Unidrain Line"

Unidrain Line ska placeras längs väggen. Följ Unidrain monteringsanvisning för montage av golvbrunnen. Var noga med rengöring av golvbrunn innan montage av tätskikt.



## 1. Prima underlaget

Prima underlaget, golv och vägg, med PCI Gisogrund, PCI Gisogrund 404 eller PCI Gisogrund Rapid.

Låt primer torka enligt anvisning innan du fortsätter med montage.



## 2. Rengör golvbrunnen

Tag bort skyddsplasten och slipa brunnens limflänsar med slippapper.

Rengör brunnen med rödsprit.



## 3. Montera PCI Pecilastic W mot väggen

Applicera PCI Pecilastic W-Lim enligt PCI VG2014 på vägg och på golvbrunnens limfläns mot väggen.

Montera folien PCI Pecilastic W, avsluta folien i golv/väggvinkeln.



# Monteringsanvisning "Unidrain Line"



## 4. Applicera PCI Pecilastic W-Lim

Applicera PCI Pecilastic W-Lim enligt PCI VG2014 på golv och på golvbrunnens limfläns mot golvet.



## 5. Montera PCI Pecilastic W mot golv

Montera folien PCI Pecilastic W på golvet och avsluta mot golv/väggvinkeln. Skär ut folien så den överlappar minst

3 cm på limflänsen.

Pressa sedan fast folien mot underlaget och golvbrunnen noggrant.



## 6. Golv / väggvinkeln

Applicera PCI Pecilastic W-Lim i golv/väggvinkeln. Montera bandet PCI Pecitape 100 P i PCI Pecilastic W-Lim.



## 7. Avsluta med PCI Pecilastic W-lim

Applicera PCI Pecilastic W-Lim över PCI Pecitape 100 P, samt på limfläns på golvbrunnen där PCI Pecilastic W folien ansluter.

# Monteringsanvisning "Unidrain Corner"

Unidrain Corner ska placeras längs väggen. Följ Unidrain monteringsanvisning för montage av golvbrunnen.

Var noga med rengöring av golvbrunn innan montage av tätskikt.



## 1. Prima underlaget

Prima underlaget, golv och vägg, med PCI Gisogrund, PCI Gisogrund 404 eller PCI Gisogrund Rapid.

Låt primer torka enligt anvisning.



## 2. Rengör golvbrunnen

Tag bort skyddsplasten och slipa brunnens limflänsar med slippapper.

Tvätta brunnen med rödsprit.



## 3. Montera PCI Pecilastic W mot vägg

Applicera PCI Pecilastic W-Lim enligt PCI VG2014 på ena väggen och på golvbrunnens limfläns mot vägg. Montera PCI Pecilastic W folien på vägg med avslut i vägg/väggvinkel samt golv/väggvinkel. Pressa fast folie mot underlag och limfläns på vägg.




# Monteringsanvisning “Unidrain Corner”



## 4. Montera PCI Pecilastic W mot golv

Applicera PCI Pecilastic W-Lim enligt PCI VG2014 på golvet och på golvbrunnens limfläns.  
Montera folien PCI Pecilastic W på golvet så att den överlappar 3cm på limflänsen. Pressa fast folien mot underlaget och mot golvbrunnensflänsen.

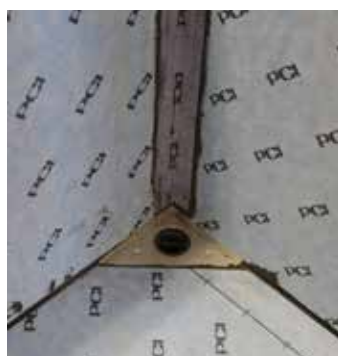

## 5. Innerhörn

Applicera PCI Pecilastic W-Lim i innerhörnet i vägg/väggvinkeln.  
Montera PCI Pecistape 100 P i det våta W-limmet, pressa fast bandet noggrant.



## 6. Golv / väggvinkel

Applicera PCI Pecilastic W-Lim i golv/väggvinkeln.  
Montera PCI Pecistape 100 P i det våta Pecilastic W-limmet och pressa fast bandet noggrant.



## 7. Avsluta med PCI Pecilastic W-Lim


Applicera PCI Pecilastic W-Lim ovanpå banden PCI Pecistape 100 P (golv/väggvinkeln samt vägg/väggvinkeln) och på golvbrunnens limfläns där folien PCI Pecilastic W ansluter.

# Monteringsanvisning "I-Drain Linear"

I-Drain Linear ska placeras längs med väggen.

Följ I-Drain monteringsanvisning för montage av golvbrunnen.

Vik upp/in manschetter på golvbrunnen innan montage av tätskikt.

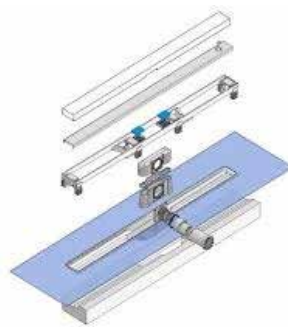

## 1. Prima underlaget

Prima underlaget, både golv och vägg, med PCI Gisogrund, PCI Gisogrund 404 eller PCI Gisogrund Rapid.


Låt primer torka enligt anvisning innan du fortsätter med montage.



## 2. Limma brunnens foliefläns


Markera foliemanschettens omfattning på underlaget och applicera PCI Pecitape Bond mot underlaget med limspridare.

Lägg en extra sträng PCI Pecitape Bond i golv/väggvinkeln.

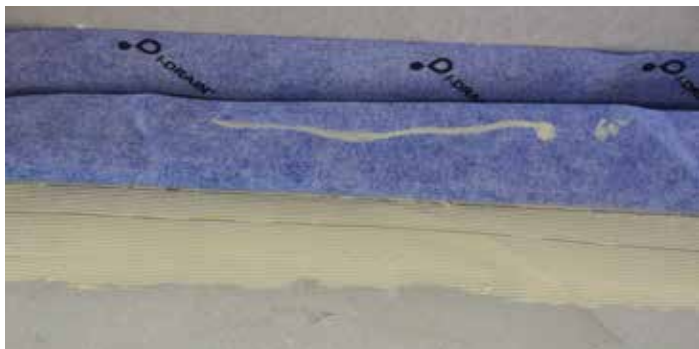

## 3. Pressa fast golvbrunnsmanschetten

Pressa fast foliemanschetten noggrant mot underlaget. Skrapa rent rester av PCI Pecitape Bond med en stålspackel.

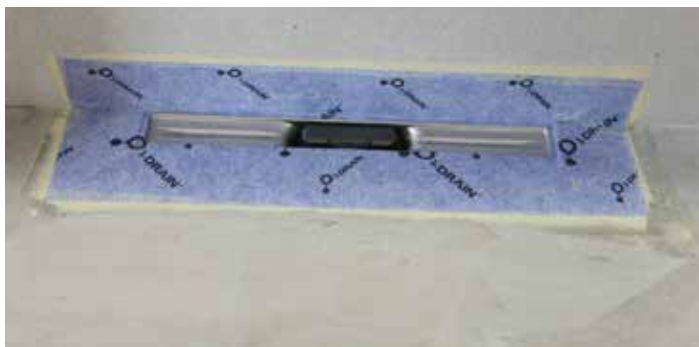



# Monteringsanvisning "I-Drain Linear"





## 4. Montera PCI Pecilastic W mot vägg

Applicera PCI Pecilastic W-lim enligt PCI VG2014 och montera folien PCI Pecilastic W mot vägg och mot golv/väggvinkeln.

Folien PCI Pecilastic W skall överlappa den uppvikta manschetten.

Pressa fast folien noggrant mot underlaget och manschetten.

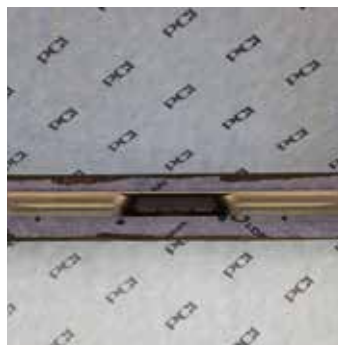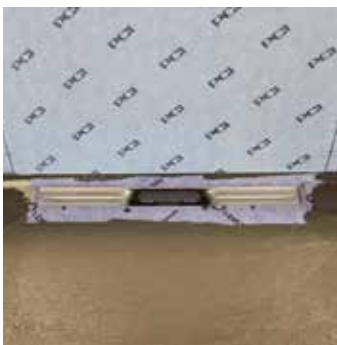

## 5. Montera PCI Pecilastic W mot golv

Applicera PCI Pecilastic W-Lim enligt PCI VG2014 mot golvytan. Montera folien PCI Pecilastic W på golvet och mot golv-väggvinkeln.

Folien PCI Pecilastic W ska överlappa foliemanschetten minst 50 mm.

Pressa fast folien noggrant mot underlaget och manschetten.



## 6. Golv / väggvinkel

Applicera PCI Pecilastic W-Lim i golv/väggvinkeln och montera bandet PCI Pecitape 100 P i det våta PCI Pecilastic W-Limmet på båda sidor om brunnen. PCI Pecitape 100 P ska överlappa folien PCI Pecilastic W och manschetten i golv/väggvinkel.




## 7. Avsluta med PCI Pecilastic W-Lim

Försegla skarvarna genom att applicera ett lager PCI Pecilastic W-Lim över alla band, skarvar och runt kanten på golvbrunnen.

# Monteringsanvisning "Purus Line"

Purus Line kan placeras längs väggen. Följ Purus montageanvisning för montage av golvbrunnen.

Avlägsna klämringen från golvbrunnen innan montage av tätskikt.

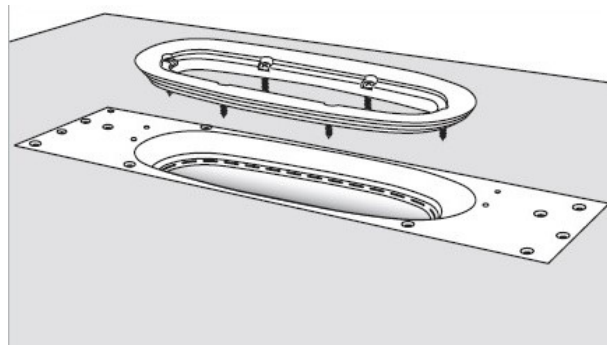

## 1. Prima underlaget

Prima underlaget, golv och vägg, med PCI Gisogrund, PCI Gisogrund 404 eller PCI Gisogrund Rapid.

Låt primer torka enligt anvisning innan du fortsätter med montage.



## 2. Rengör golvbrunnen

Torka noggrant rent ytan för golvbrunn.



## 3. Montera golvbrunnsmanschett

Montera den dubbelhäftande golvbrunnsmanschetten PCI Pecitape W2S 36\*36 över golvbrunnen med ett uppvik mot vägg.

**OBS.** Manschetten ska vinklas upp minst 5 cm mot väggen. Låt skyddspappret sitta kvar på ovansidan. Fäst och pressa först manschetten mot golvunderlaget och sedan golv/väggvinkeln.

Pressa därefter in den mot väggunderlaget

# Monteringsanvisning "Purus Line"



## 4. Applicera PCI Pecilastic W-Lim

Applicera PCI Pecilastic W-Lim enligt PCI VG2014 på väggen, därefter på golvet, ca 50 cm ut från väggen. Avlägsna därefter skyddspappret från ovansidan av manschetten, PCI Pecitape W2S 36\*36. Komplettera med PCI Pecilastic W-Lim.



## 5. Montera PCI Pecilastic W

Montera folien PCI Pecilastic W på väggen och vinkla därefter ut den ca 50 cm på golvet så att den täcker golvbrunnsmanschetten, PCI Pecitape W2S 36\*36. Pressa fast folien noggrant mot golvbrunnsmanschetten, både på golvet och uppviket mot väggen. Fortsätt sedan med att pressa fast folien mot PCI Pecilastic W-Limmet på väggen och golvet.



## 6. Fäst klämringen

Placera ut klämringen i rätt position. Skär sedan ett längsgående snitt mitt i golvbrunnen, genom folien och golvbrunnsmanschetten. Gör hål för skruvarna med en syl och skruva fast klämringen med en skruvmejsel.




## 7. Skär ut och färdigställ

Skär rent folien längs insidan av golvbrunnen/ klämringen. Anslutning till golvbrunnen är färdigställt. Folien PCI Pecilastic W är ansluten i golv/väggvinkeln som en hel våd utan skarv.

# Monteringsanvisning "Purus Corner"

Purus Corner ska placeras i ett innerhörn. Följ Purus montageanvisning för montage av golvbrunnen.

Avlägsna klämringen från golvbrunnen innan montage av tätskikt.

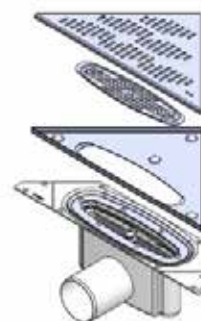

## 1. Prima underlaget

Prima underlaget, golv och vägg, med **PCI Gisogrund, PCI Gisogrund 404** eller **PCI Gisogrund Rapid**.

Låt primer torka enligt anvisning innan du fortsätter med montage av tätskikt.



## 2. Rengör golvbrunnen


Torka noggrant rent ytan för golvbrunn.



## 3. Montera golvbrunnsmanschett


Montera den dubbelhäftande golvbrunnsmanschetten **PCI Pecitape W2S 36\*36** över golvbrunnen. Låt skyddspappret sitta kvar på ovansidan. Pressa in golvbrunnsmanschetten noggrant mot underlaget och golvbrunnen

# Monteringsanvisning "Purus Corner"

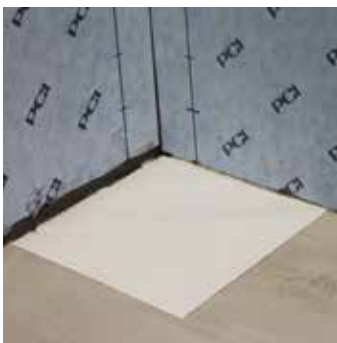


## 4. Applicera PCI Pecilastic W-Lim

Applicera PCI Pecilastic W-Lim enligt PCI VG2014 på de anslutande väggarna och i vägg/väggvinkeln. Montera sedan folien PCI Pecilastic W, avsluta med folien mot golvet och innerhörnet. Applicera därefter PCI Pecilastic W-Lim på golvytan.

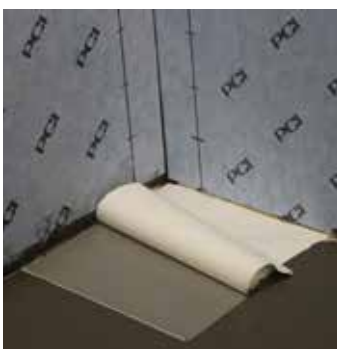

## 5. Avlägsna skyddspapper

Avlägsna skyddspappret från ovansidan av golvbrunnsmanschetten, PCI Pecitape W2S 36\*36. Komplettera därefter med PCI Pecilastic W-Lim mot kanten av golvbrunnsmanschetten.

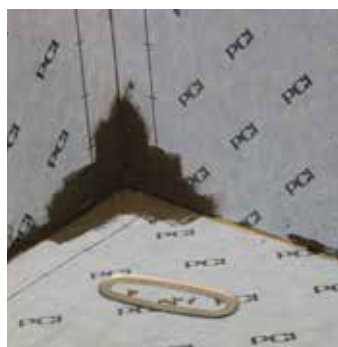

## 6. Montera PCI Pecilastic W

Montera folien PCI Pecilastic W på golvet. Pressa fast noggrant mot underlaget och golvbrunnsmanschetten.

Applicera sedan PCI Pecilastic W-Lim i innerhörnet inför montering av PCI Pecitape Corner I.




## 7. Montera PCI Pecitape Corner I

Montera innerhörnet, PCI Pecitape Corner I, i det våta PCI Pecilastic W-Limmet.


Pressa fast innerhörnet mot underlaget.

# Monteringsanvisning "Purus Corner"

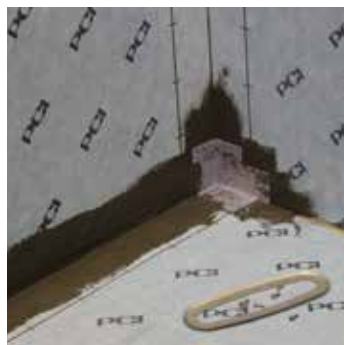

## 8. Applicera PCI Pecilastic W-Lim

Applicera PCI Pecilastic W-Lim i vägg-väggvinkeln samt golv/väggvinklarna i anslutning till innerhörnet.

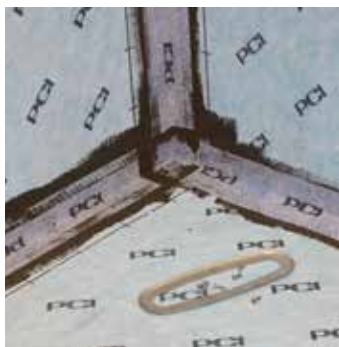

## 9. Montera PCI Pecitape 100 P

Montera bandet PCI Pecitape 100 P mot PCI Pecilastic W-Lim i innerhorn, vägg/väggvinkeln samt golv/väggvinkeln i anslutning till innerhörnet. Applicera sedan ett lager PCI Pecilastic W-Lim på banden PCI Pecitape 100 P.



## 10. Fäst klämringen

Placera ut klämringen i rätt position. Skär sedan ett längsgående snitt mitt i golvbrunnen, genom folien PCI Pecilastic W och golvbrunnsmanschetten. Gör hål för skruvarna med en syl och skruva fast klämringen med en skruvmejsel.



## 11. Skär rent

Skär rent folien längs insidan av golvbrunnen/klämringen.





**Master Builders Solutions Sverige AB**

Arkipelagen  
Stora Åvägen 21  
436 34 Askim  
Sweden

Telefon: 08-12213612  
Epost: [pci-sverige@pci-group.eu](mailto:pci-sverige@pci-group.eu)

[www.pci-sverige.com](http://www.pci-sverige.com)

**Kontakta oss**



**08-12213612**



**[pci-sverige@pci-group.eu](mailto:pci-sverige@pci-group.eu)**

Återförsäljare